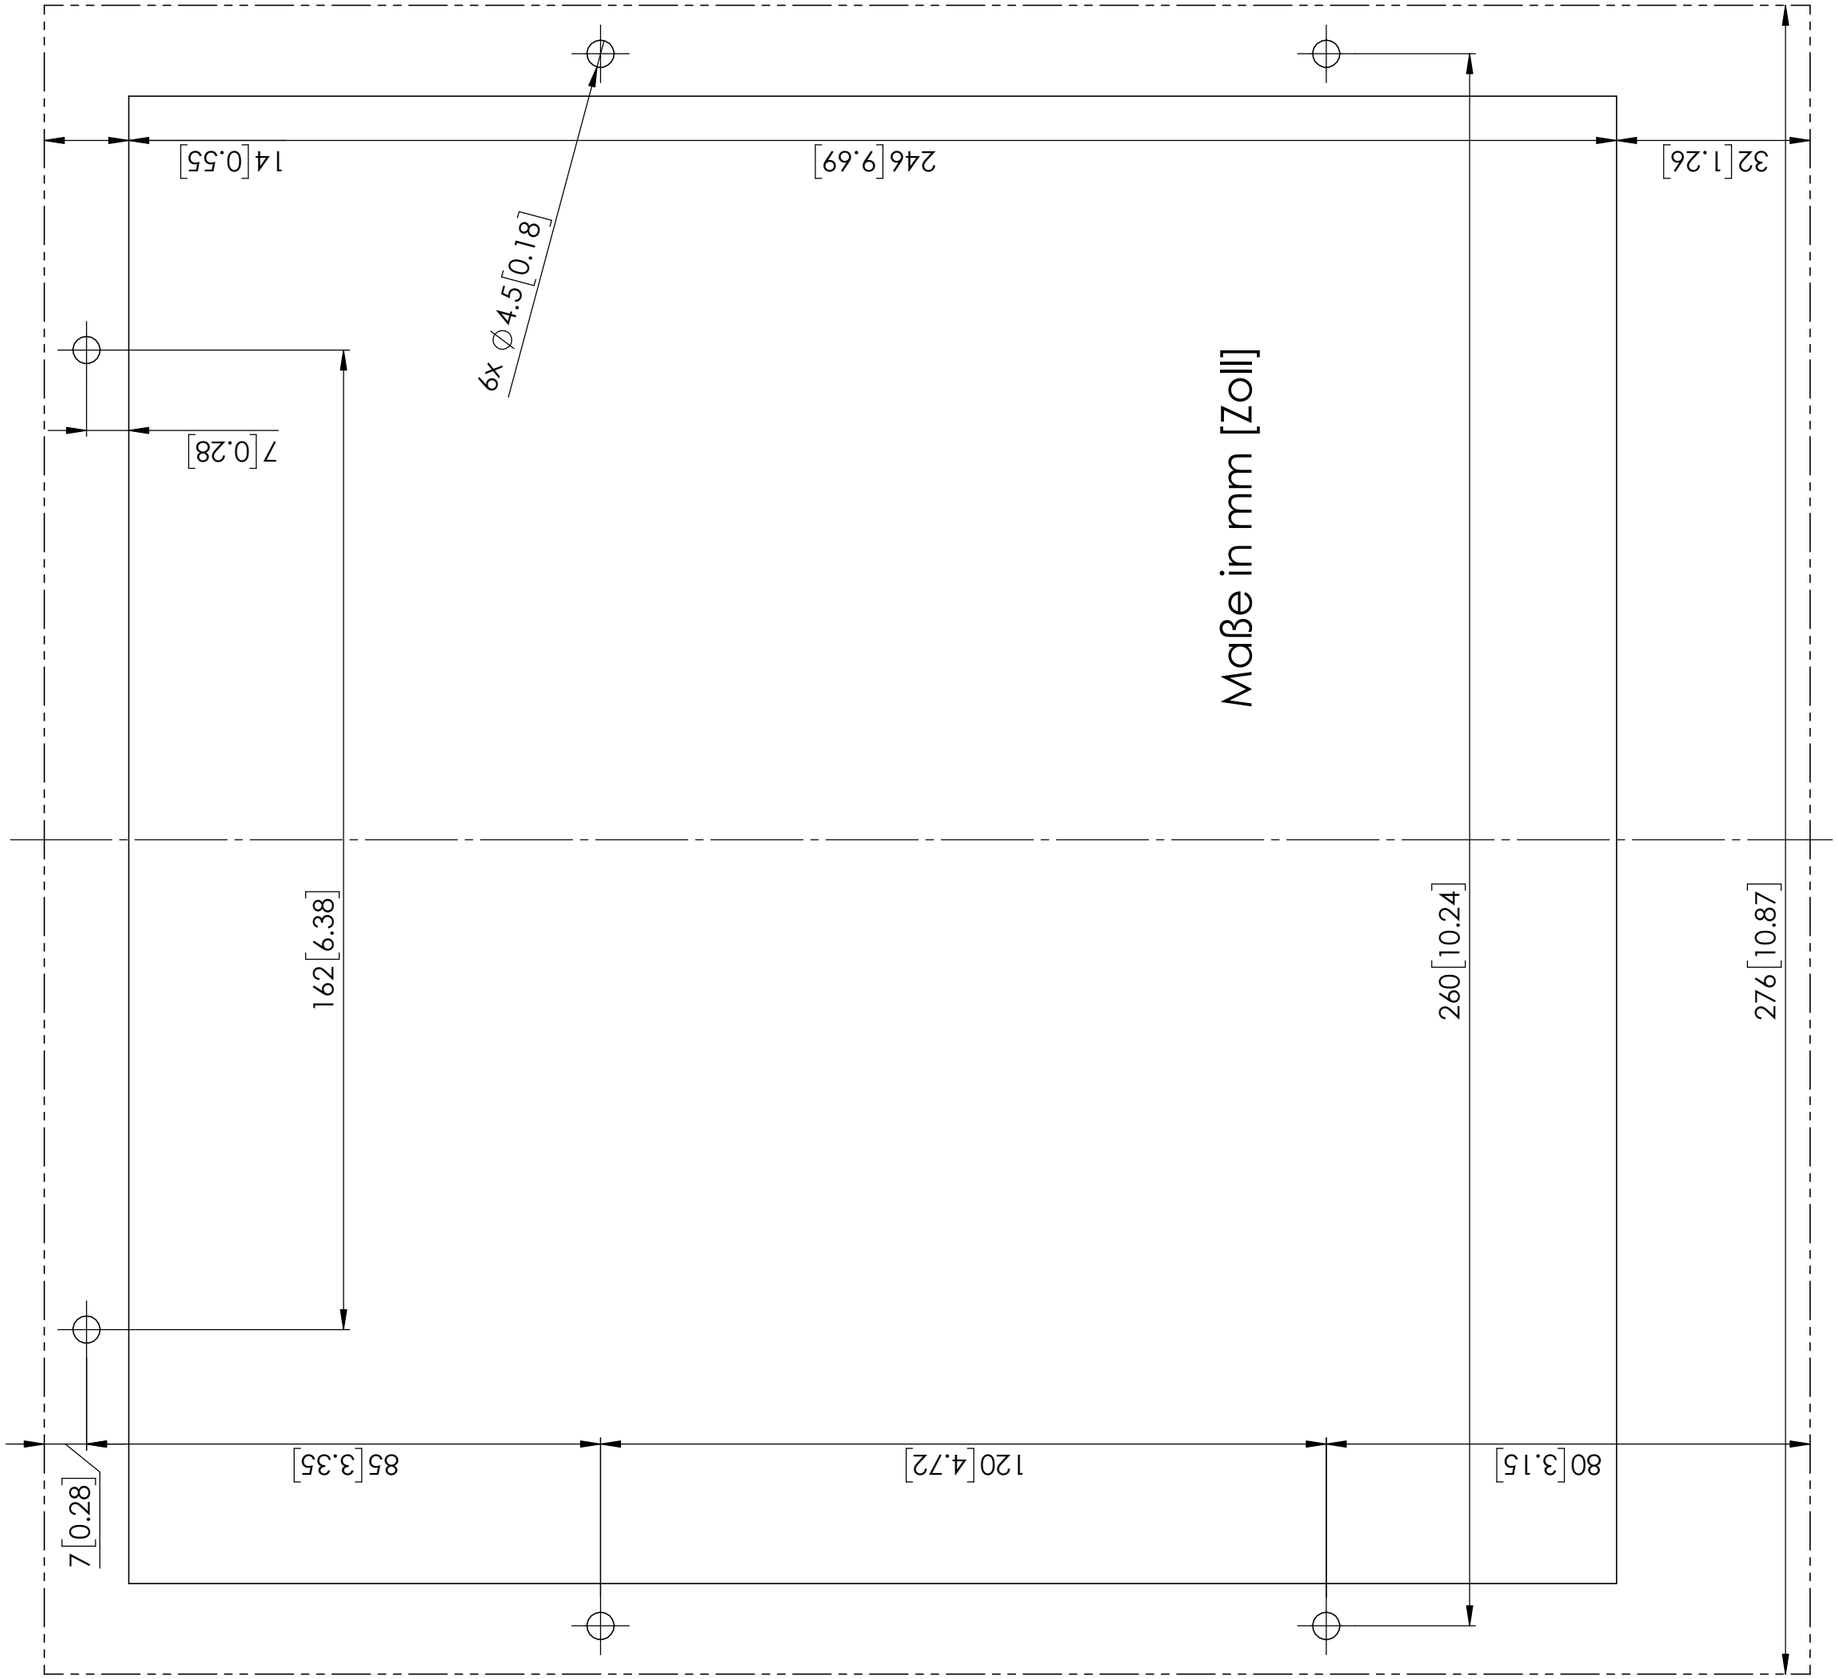

häwa

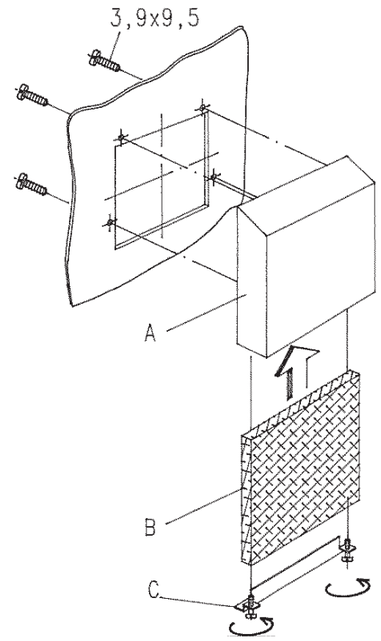

Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-0276-00-0.
Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-0276-00-0.
Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-0276-00-0.

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen.
Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet.
Attention: Vérifier les dimensions aprés avoir collé le gabarit.

häwa GmbH

Industriestraße 12
88489 Wain
Tel. 0 73 53 9 84 60
info@haewa.de
www.haewa.de

SCHRANKSYSTEME
X-FRAME
GEHÄUSE
ZUBEHÖR
KLIMATISIERUNG
LEITUNGSKANÄLE
SONDERBAUTEN
WERKZEUGE

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 11/2022